

FOM71 欧标缩水率洗衣机-排水阀维护

简介: 在使用过程中，避免维护原因造成机器不能正常运行，日常定期做好清洁保养工作。排水阀清洁是用户常做的一项维护工作(如:遇到报警代码“NO WATER” / “NOT DRAINED”)以下是拆卸步骤。


工具/原料: Wascator FOM71 CLS 欧标缩水率洗衣机，10mm 套筒，CR-V T30（6 即为六角梅花螺丝刀），CR-V T20 十字螺丝刀

方法/步骤:


1. 用 CR-VT30 螺丝刀拆下下挡板。



2. 拆下排水阀黑色塑料挡板（用手扶着两端，往外掰即可取出）。

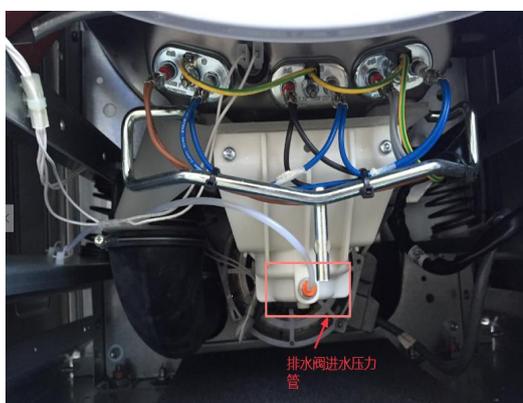

- 3.用“十字螺丝刀”拆下固定螺丝（该部位是滚筒与排水阀橡胶管连接部位）。

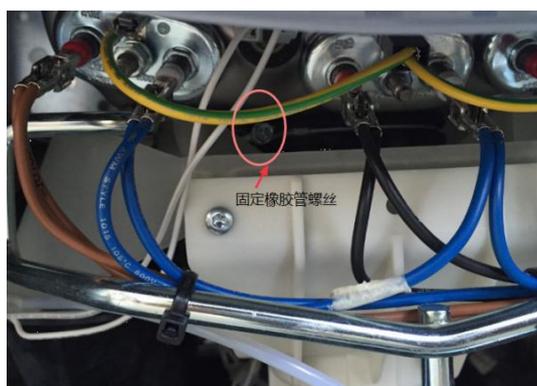

4.拆下 4 个排水阀的固定螺丝（四个角各一个）。



5.用手扶住排水阀两端，往下拉取出“排水阀”即可取出，清洁滚筒中杂物。



排水阀

6.排水阀清洁完成，机器恢复原状，开机运行。

注意事项：

在机器维护前，关闭电源开关（机器开关及空气开关）；

在拆卸排水阀的过程中，查看各个部位是否清洁干净，避免重复工作。维护完成后，机器恢复原位时，对好位置后，方可拧螺丝，防止出现漏水现象；

本方法仅适用于伊莱克斯 Wascator FOM71 CLS 欧标缩水率洗衣机；

如果以上步骤均检查过，问题还得不到解决，请及时与罗中科技技术人员联系。

上海罗中科技发展有限公司

地址：上海市江场西路 299 弄中铁中环 4 号楼 906B

Tel: +86-21-61485255 Fax: +86-21-61485258

E-mail: office@roachelab.com www.roachelab.com

RoacheLab
TEST EQUIPMENT SOLUTIONS

